


MONTAGE

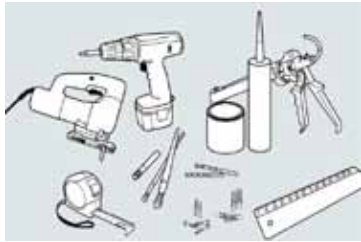

Schraubendreher mit verschiedenen Aufsätzen. Stichsäge mit Holzsägeblatt (Kreissäge für Profis empfohlen) Kartuschenpistole, Maßband, Lineal, Pinsel, Bürste zum kaschieren der Fugenmasse, 3mm und 8 mm Bits, Dübel und Schrauben, elektrische Nagelpistole, Fugenmasse (Innen- und Außenbereich), Farbe und Altmacherspray (zum Mischen und das Finish



Messen Sie die zu verkleidende Oberfläche und berechnen Sie wie viele Paneele benötigt werden. Jedes Panel misst in etwa ein Quadratmeter



Verwenden Sie ein Lineal und einen Marker o.ä. und zeichnen Sie eine Linie entlang der Oberfläche, wo geschnitten werden soll



Bei Paneelen mit einer Verzahnung, beginnen Sie mit dem Zuschneiden an einem Ende der Verzahnung der von Ihnen gezeichneten Linie



Überprüfen Sie ob das Panel richtig geschnitten ist



Setzen Sie das Panel an die Wand und verwenden Sie ein 3 mm Bit, Bohren Sie direkt durch das Panel bis Sie zur Wand durch um eine Markierung zu setzen, wo Dübel später befestigt werden



Es wird empfohlen an den Stellen zu bohren die anschließend gut zu verstecken sind. Wählen Sie dazu 4 – 6 geeignete Stellen pro Panel



Entfernen Sie die Abdeckung und bohren mit der 8mm-Bit die Wand an der zuvor mit den 3mm Bits markierten Stelle



Alle Dübel einsetzen



Setzen Sie das Panel auf die Wand und Schrauben diese 2-3mm in durch die Löcher und die Platte, so dass sie anschließend mit der Fugenmasse verdeckt werden können



Montieren Sie so alle Paneele nacheinander



Wiederholen Sie den Vorgang systematisch bis die Wand montiert ist Die Schrauben immer an Stellen einfügen wo Sie gut verdeckt werden können



Sobald die Fläche vollständig mit den Paneelen bedeckt ist die Fugen und Bohrlöcher mit der Fugenmasse ausfüllen




Mit einem feuchten Pinsel lässt sich die Fugenmasse glätten und anpassen



Sobald alle Fugen kaschiert sind 2 – 4 Stunden trocknen. (Es muss vollständig trocken sein!)



Wenn die Fugenmasse vollständig trocken ist, tragen Sie die Farbe mit einem Pinsel auf.

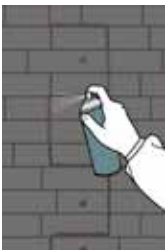

Das Spray kaschiert die Farben zwischen Fugen und Paneele Also, wenn die Farbe trocken ist Spray über die Fugen sprühen mit ca 40cm Abstand



Gleich danach, wenn die Farbe noch feucht ist mit einem nassen Tuch über die Fugen wischen/verreiben. Wiederholen bis gewünschtes Ergebnis erreicht.



Sobald diese Vorgänge beendet sind sollte das Ergebnis perfekt sein

Wichtiger Hinweis:

- Wenn die Paneele zugeschnitten sind empfehlen wir die Schnittkanten mit Schleifpapier nachzubessern
- Für eine schnelle Befestigung auch empfohlen, einen Druckluftnagler statt Schrauben zu verwenden.
- Es ist wichtig die Fugenmasse und die Farbe vollständig trocknen zu lassen. Beim auftragen der Farbe achten Sie auf den richtigen Abstand (ca. 40 cm) Sprühen Sie kurz und oft und nach dem Auftragen direkt verreiben.
- Alle Paneele können auch geklebt statt angeschraubt werden (Klebmasse MSA-1 aus unserer Produktliste.)